

CAN-Bus Interface mit Unterstützung der Lenkradtasten

CAN-Bus Interface with steering wheel remote control

Fahrzeuge *vehicles*

- Porsche Cayenne I (2002-2010)

Folgende Funktionen werden vom Interface unterstützt:

Features supported by Interface :



KI 15 (ACC) / ignition



Rückwärtsgang / reverse



Beleuchtung / illumination




Geschwindigkeit / speed



Handbremse / parking brake

Lenkradfunktionen

steering wheel remote control

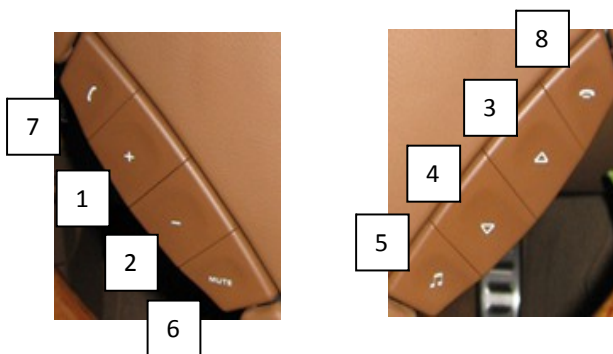

Lenkradtaste / Steering-wheel key	Kommando / command	
1		Lautstärke + / volume +
2		Lautstärke - / volume -
3		Titel + / track +
4		Titel - / track -
5	SRC	Quellenwahl / source
6		Stummschaltung / mute
7		Anruf annehmen / accept call
8		Anruf ablehnen / reject call

Funktionsumfang ist abhängig von Fahrzeug und verwendetem Audiogerät / scope is depending on vehicle and equipment

Ausbau Serien-Radio *removal OE radio*



Lösen der vier Schrauben des Originalradios, Radio herausziehen.
Unbolt four screws and remove the OE radio.

Tools / Werkzeug



Phillips screwdriver
Kreuzschraubendreher

4x    

Nicht im Lieferumfang enthalten / not included

Programmierung der DIP – Schalter (innenliegend)
coding DIP switches (inside)

Radio *radio*




DIP-Schalter 1-4 müssen entsprechend der Tabelle gesetzt werden / *DIP Switches 1-4 have to be set corresponding to the table*

DIP Schalter <i>DIP switches</i>	1	2	3	4
– Audiovox	0	0	0	0
– Blaupunkt	1	0	0	0
– Alpine	0	1	0	0
– Kenwood	1	1	0	0
– JVC	0	0	1	0
– Blaupunkt II ^{*1)}	1	0	1	0
– Clarion	0	1	1	0
– Macrom	1	1	1	0
– Zenec	0	0	0	1
– Eclipse	1	0	0	1
– Zenec II ^{*2)}	0	1	0	1
– Axion II	1	1	0	1
– Grundig/Axion ^{*3)}	0	0	1	1
– Sony	1	0	1	1
– Pioneer	0	1	1	1
– Becker	1	1	1	1

Farbe / <i>colour</i>	Beschreibung / <i>description</i>
Grün / <i>green</i>	CAN aktiv / <i>CAN active</i>
Gelb / <i>yellow</i>	Ausgang „K15“ aktiv / <i>output „ignition“ enabled</i>

- ^{*1)} Für alle Blaupunkt Radiogeräte aus Gruppe 2 (siehe Übersichtstabelle auf letzter Seite) / *for all Blaupunkt radio devices of group 2 (see overview table on last page)*
- ^{*2)} Explizit für das Radiogerät Zenec ZE-NC514 / *exclusively for the radio device Zenec ZE-NC514*
- ^{*3)} Für alle Axion Radiogeräte aus Gruppe 1 sowie Grundig Radiogeräte / *for all Axion radio devices of group 1 as well as Grundig radio devices*

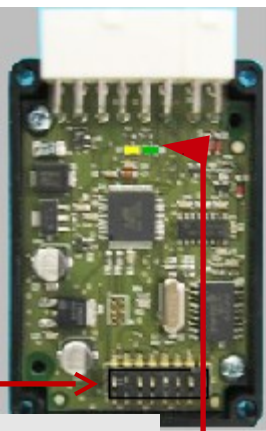


Fahrzeug *vehicle*

#	DIP –Schalter unterstütztes Fahrzeug <i>DIP switches supported vehicle</i>	DIP 5 – 8 1 $\triangle$ ON 0 $\triangle$ OFF			
		5	6	7	8
1	Porsche Cayenne I <i>Funktion Ausgangspin 8: Handbremse / Function Output 8: Parking Brake</i>	1	0	0	0



Kabelsatz Fahrzeug *cable harness vehicle*


Kabelsatz / cable harness C-3474735
Cayenne I (2002-2007)

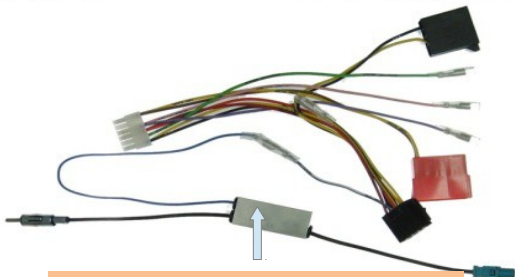

Antennenadapter bitte separat bestellen
please order antenna adapter separately

Kabelfarbe / <i>colour of wire</i>	Signal / <i>signal</i>
Rosa / <i>pink</i>	Geschwindigkeitssignal / <i>speedsignal</i>
Lila / <i>purple</i>	Rückwärtsgang / <i>reverse</i>
Grün / <i>green</i>	Handbremse / <i>parking brake</i>

Kabelsatz / cable harness C-3474236
Cayenne I (2007-2010)

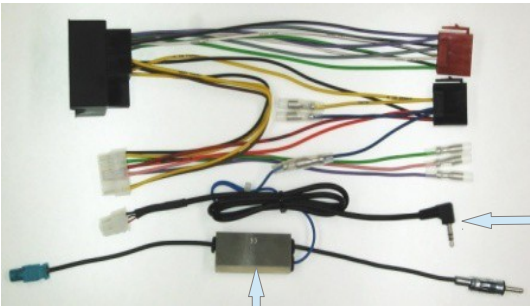


Radiokabel optional
erhältlich
*radiocable optional
available*

Antennenadapter bitte separat bestellen
please order antenna adapter separately

Ein- und Ausgänge *inputs and outputs*

4pol MiniFit Stecker
4-pin MiniFit connector

12pol MiniFit Stecker
12-pin MiniFit connector

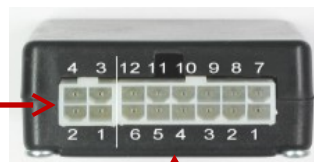

Pinbelegung / pin configuration 12 pol Molex MiniFit

PIN pin	Signal signal	Typ type	Beschreibung description	Bemerkung note
1	Kl. 31	In	Masse / ground	
2	Kl. 31	In	Masse / ground	
3	Kl. 58	Out*)	Beleuchtung / illumination	Ausgang 0 V: Licht aus / Ausgang 12 V: Licht an output 0 V: illumination off / output 12 V: illumination on
4	R	Out *)	Rückwärtsgang / reverse	Ausgang / output 0 V: Δ off / Ausgang / output 12 V: Δ on
5	BTP 3.15	Out	Becker® Fernbedienung Becker® remote control	Zur Fernsteuerung einer Becker® Navigation. (Kammer C3, Pin15) remote control of Becker® navigation (chamber C3, Pin15)
6	CAN L	In	CAN LOW	
7	Kl. 30	In	+12V Dauerplus / + 12V battery plus	Das Interface ist für 12V DC ausgelegt. interface is designed for 12V d.c. voltage
8	Mute / HB	Out	Stummschaltung / mute Handbremse / parking brake	Masse Ausgang je nach Schalterstellung output ground is according to switch setting
9	Kl. 15 / ACC	Out *)	ACC / ignition	Ausgang 0V: Zündung aus / Ausgang 12 V: Zündung an output 0 V: ignition off / output 12 V: ignition on
10	Speed	Out *)	Rechtecksignal, proportional zur Geschwindigkeit rectangular signal, proportional to speed	Rechtecksignal 0 .. 12 Volt, ca. 1 Hz per km/h rectangular signal 0 .. 12 Volt, approx. 1 Hz per km/h
11	BTP 3.16	Out	Becker® Fernbedienung Becker® remote control	Zur Fernsteuerung einer Becker® Navigation. (Kammer C3, Pin16) remote control of Becker® navigation (chamber C3, Pin16)
12	CAN H	In	CAN HIGH	

Pinbelegung / pin configuration 4 pol Molex MiniFit

PIN pin	Signal signal	Typ Type	Beschreibung description	Bemerkung note
1	Kl. 31	Out	Masse / ground	
2	RC5 out	Out	Fernsteuerungsausgang digital remote control system digital	
3	RC3 in	In	Lenkradtasteneingang analog steering-wheel key input analog	
4	RC3 out	Out	Fernsteuerungsausgang analog remote control systems analog	

*) **Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA.** Gleichzeitig ist auf einen **Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge zusammen von maximal 200 mA** zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf (Zündung, Rückfahrsignal) ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden. Wir empfehlen unser ER70.

*) **The maximum rate of current per output is 180 mA.** Also, the **total current** of all outputs together **must not exceed 200 mA**. Otherwise, the interface could be damaged. In case a higher current is needed (ACC, reverse signal) a relay with a coil resistance of min. 75 Ω or min. 150 Ω by use of two relays. We advise to use our ER70.

Disclaimer:

Bitte beachten Sie, generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen, die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen, und über die Risiken aufklären. Es empfiehlt sich mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

Please strictly refer to the automobile manufacturers installation guide lines and terms of warranty, when installing electronic units in automobiles. Inform the customer (car owner) about the installation and the related risks. To disclaim, it may be useful to contact the automobiles manufacturer or an authorized workshop.

Übersicht der vom Radio unterstützten Funktionen

Lenkradtaste im Fahrzeug / Steering-wheel key in vehicle		Radiofunktion / radio device event		Alpine		Pioneer		Kenwood		Clarion		Blaupunkt						Sony		Phonocar		Eclipse		Grundig		Axion			JVC			Macrom		Zenec		Audiovox		
		Lautstärke + / Vol +	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/	Radio	CD	Radio	Radio	CD	Radio	Radio	CD	Radio	Radio	Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/	Radio	CD	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	
		Lautstärke - / Vol -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Titel + / Track +	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		Titel - / Track -	✓				✓				✓		✓		✓						✓				✓		✓											
		Senderspeicher + / Preset +										✓																										
		Senderspeicher - / Preset -					✓		✓																													
		Sendersuche + / Seek +		✓			✓				✓																											
		Sendersuche - / Seek -												✓																								
		Band												✓																								
		Senderspeicher + / Preset +		✓		✓		✓																														
		Senderspeicher - / Preset -					✓																															
		Ordner + / Folder +													✓																							
		Ordner - / Folder -		✓		✓		✓		✓																												
		Sendersuche + / Seek +												✓																								
		Sendersuche - / Seek -													✓																							
		Ordner + / Folder +									✓																											
		Tel. annehmen / accept call (*)		✓		✓		✓		✓																												
		Tel. ablehnen / Reject call (*)		✓		✓		✓		✓																												
		Tel. (*)										✓																										
		Quellenwahl / Source		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Stummschaltung / Mute		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
		Band			✓		✓		✓		✓																											
		Ein- / Ausschalten / Power		✓		✓		✓		✓		✓																										
		Sprachwahl / push to talk (PTT)																																				
		Senderspeicher + / Preset +													✓																							
		Sendersuche + / Seek +																																				
		Ordner + / Folder +		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Axion Gruppe 1/ Gruppe 1: CR1122D
Axion Gruppe 2/ Gruppe 2: DVD1030 NAV
JVC Gruppe 1/ Gruppe 1: KD-SH1000 und ältere Geräte
JVC Gruppe 2/ Gruppe 2: KD-R821BT
/ and older devices

Blaupunkt Gruppe 1/ Gruppe 1: Orlando MP46 und ältere Geräte / and older devices
Blaupunkt Gruppe 2/ Gruppe 2: Madrid 210, Toronto 410BT
Blaupunkt Gruppe 3/ Gruppe 3: San Francisco 300