

# EINBAUANLEITUNG

## INSTALLATION GUIDE

Start-Stop-Memory Mercedes

Art. Nr. B-3406822



### Fahrzeuge – Vehicles

#### Mercedes

V-Klasse W447 (2014-2021)

Vito W447 (2014-2019)




10R - 036672



## Lieferumfang – Scope of delivery



Interface Start-Stop-Memory  
Interface Start-Stop-Memory  
3406822

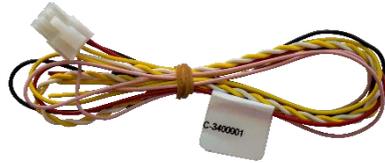

Kabelsatz Start-Stop-Memory  
Cable harness Start-Stop-Memory  
C-3400001

## Beschreibung - Description

Automatische Wiederherstellung der zuletzt gewählten Start-Stop-Einstellung  
Automatic recovery of the last chosen start-stop setting

## Benötigtes Werkzeug - Required tools



Torx Schraubenzieher  
Torx screwdriver



Ausbauwerkzeug  
Removal tool




Lötkolben  
Soldering irons

## Übersicht Abgriff – Overview tap




**Abgriff A: CAN-Bus**  
Tap A: CAN bus

## Abgriffpunkt **A** : Alle Fahrzeuge – Tap point **A** : All vehicles

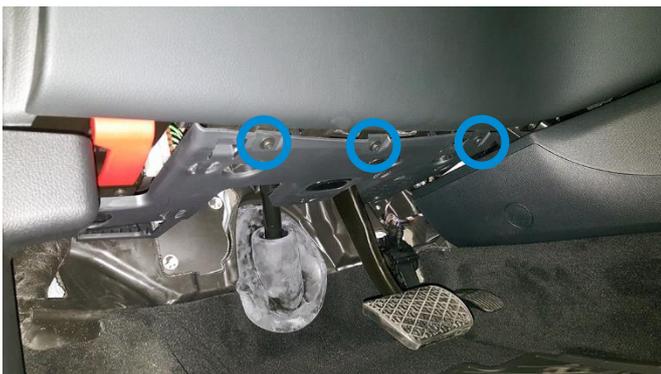

Verkleidung über den Fahrpedalen im Fahrerfußraum entfernen. Dazu müssen drei Schrauben gelöst werden.  
Remove the trim above the gas pedal pedals in the driver's footwell. Three screws must be loosened for this purpose.

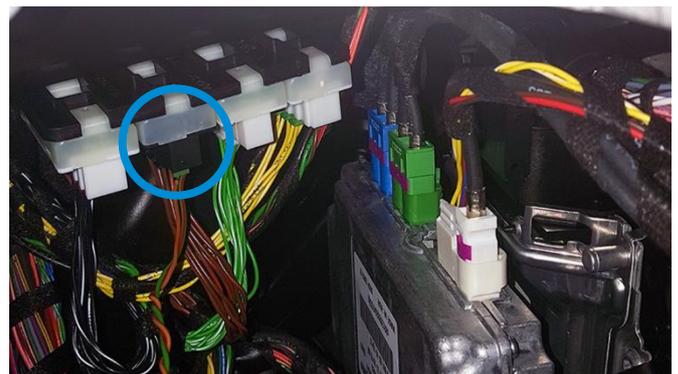

Der CAN-Abgriff befindet sich oberhalb der Fahrpedale.  
CAN High = braun-rot, CAN Low = braun  
The CAN tap is located above the gas pedal pedals. CAN High = brown-red, CAN Low = brown


## +12V Spannungsversorgung – Power supply +12V

An geeigneter Stelle am Fahrzeug Masse (PIN 1 am Interface) und Stromversorgung (PIN 4 am Interface) abgreifen.

Die maximale Stromaufnahme des Interfaces beträgt **1 Ampere!**

At a suitable location on the vehicle, tap the ground (PIN 1 on the interface) and power supply (PIN 4 on the interface).


The maximum current consumption of the interface is 1 Ampere!

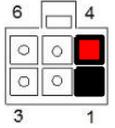

## Pin Belegung Kabelsatz Stecker – Pin Assignment Cable set Connector

### Anschlussbelegung 6-poliger Minifit-Stecker

#### Pin assignment 6-pin Minifit connector

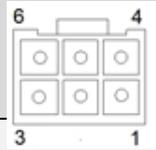

PIN	Ein-/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Eingang Input	Masse Ground	schwarz black	
2	nicht belegt not assigned	---	---	---
3	Eingang Input	CAN Low	weiß-braun white-brown	
4	Eingang Input	Spannungsversorgung +12V Power supply +12V	gelb yellow	Anschluss an Klemme 30, <b>passende Sicherung installieren!</b> Connection to terminal 30, <b>install the appropriate fuse!</b>
5	nicht belegt not assigned	---	---	---
6	Eingang Input	CAN High	weiß-gelb white-yellow	

## Garantiebestimmungen - Warranty Conditions

Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde.

Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.

Der Garantieanspruch erlischt durch:

- unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör
- selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb
- Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.

Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.

If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.

Warranty claim and operating license lapses:

- unauthorised changes on the device or accessory
- self-initiated repairs at the device
- improper use or operation
- violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.

When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.

In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.

It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.

## Sicherheitshinweise - safety instructions

Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise. Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.

**Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4)**

The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual. speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual.

**Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage, all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section and cable length. (DIN VDE 0298-4)**

speedsignal GmbH  
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 + 7  
D- 83043 Bad Aibling

Phone: +49 8061 49518 – 0  
Fax: +49 8061 49518 – 10

E-Mail: [info@speedsignal.de](mailto:info@speedsignal.de)  
Homepage: [www.speedsignal.de](http://www.speedsignal.de)  
facebook: [facebook.com/speedsignal](https://facebook.com/speedsignal)